MANUEL D'UTILISATION

Disque Dur Multimédia 2,5'' We Travel HD

Table des matières

1 Introduction du produit....2
1.1 Présentation du produit....2
1.2 Liste des pièces....3
1.3 Connexions....3
1.4 Panneau avant....4
1.5 Panneau arrière....5
1.6 télécommande....5
2 Fonctions principales....6
2.1 Menu de paramètres....6
2.2 Lecture de films....10
2.3 Leture de photos....12
2.4 Lecture de musique....14
2.5 Tous les fichiers....16
2.6 Gestionnaire de la liste de lecture....17
2.7 Fonction copier....18
3 Mises à jour du matériel....19
4 Spécifications....19
5 Droits d'auteur et Marques de commerce....20
6 Déclaration GPL....21

1. Introduction du produit

1.1 Présentation du produit

Lecture de films

- Avance/retour rapide
- Voir les sous-titres
- Prend en charge les formats vidéo principaux (décodage vidéo 1080p HD)
- Définition des sous-titres: couleur/position/taille
- Formats de film : AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/ WMV/ASF/RM/RMVB/FLV

Lecture de musique

- Avance/retour rapide
- Shuffle
- Répéter
- Format de musique : MP3/OGG/WMA/WAV/FLAC

Visualisation des photos

- Vous avez la possibilité de visualiser les photos en mode diaporama avec une musique de fonds.
- Zoom avant/arrière, rotation
- Format de photos : HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG

Support USB 3.0

- Port pour dispositif USB (pour connexion avec un ordinateur, compatible avec USB 2.0)

Options de navigation

- Recherche: recherche par mots clés.
- Tous les fichiers : vous permet de voir tous vos fichier multimédia.

Copie de fichiers

- Permets de copier et déplacer des fichiers dans le disque dur interne.

Remarque : Toutes les informations contenues dans ce manuel étaient correctes au moment de l'impression. Cependant, du fait que nos ingénieurs apportent régulièrement des améliorations et des mises à jour au produit, le logiciel de votre dispositif pourra avoir une apparence légèrement différente ou des fonctionnalités modifiées comparé à ce qui est présenté dans ce manuel.

1.2 Liste de pièces

Pièce	Quantité
Lecteur	1
Câble A/V	1
Câble USB 3.0	1
Télécommande	1
Adaptateur d'alimentation	1
Manuel utilisateur	1

1.3 Connexions

1.1 Connexion à l'alimentation

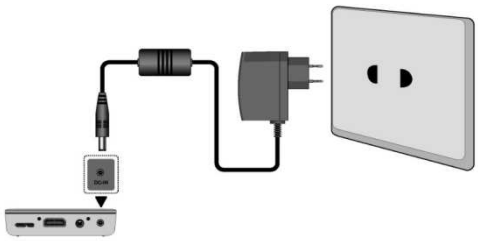

1. 2 Connexion à l'ordinateur

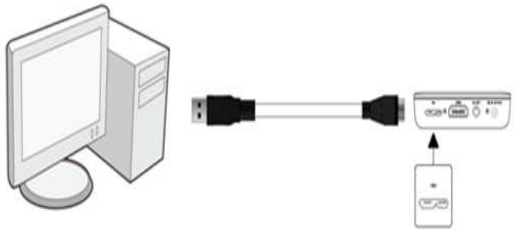

1.3. Connexion à la TV

1.3.1 1 SORTIE A/V

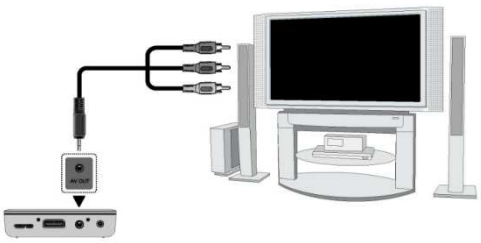

1.3.2 Sortie HDMI

.

1.3.3 Connexion à une clé USB

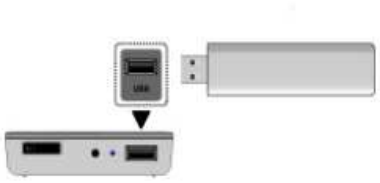

1.4 Panneau avant

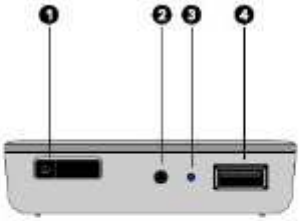

1. Bouton d’ALIMENTATION
2. Touche COPIER
3. Fenêtre infrarouge
4. USB Host 2.0

1.5 Panneau arrière

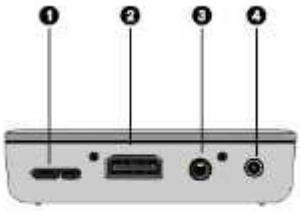

1. USB Device 3.0
2. Sortie HDMI
3. Sortie A/V
4. Entrée alimentation

1.6 Télécommande

1. ALIMENTATION
2. HAUT
3. ACCUEIL
4. OK
5. GAUCHE
6. MENU
7. INFO
8. LECTURE/PAUSE
9. VOL+
10. RETOUR RAPIDE
11. VOL-
12. AVANCE RAPIDE
13. SILENCE
14. ZOOM
15. SUIVANT
16. PRECEDENT
17. STOP
18. BAS
19. EDIT
20. DROITE
21. RETOUR

No.	Bouton	Fonction
1	**ALIMENTATION**	Appuyez pour allumer ou mettre en veille le WE Travel HD.
2	**HAUT**	Bouton de navigation vers le haut.
3	**ACCUEIL**	Appuyez pour afficher l'écran d'accueil.
4	**OK**	Appuyez sur **OK** pour confirmer.
5	**GAUCHE**	Bouton de navigation vers la gauche.
6	**MENU**	Appuyez pour afficher la liste des options, vous pourrez ensuite changer les réglages du mode d'affichage des fichiers. Appuyez pour afficher ou cacher le menu des options au cours de la lecture.
7	**INFO**	Appuyez sur le bouton au cours de la lecture pour afficher sur l'écran les informations du fichiers et le temps écoulé/restant.
8	**LECTURE/PAUSE**	Appuyez pour lancer la lecture/mettre sur pause.

9	**VOL+**	Appuyez pour augmenter le volume.
10	**RETOUR RAPIDE**	Appuyez pour un retour rapide du film en cours de lecture. Appuyez successivement pour sélectionner la vitesse de retour
11	**VOL-**	Appuyez pour baisser le volume.
12	**AVANCE RAPIDE**	Appuyez pour une avance rapide du film en cours de lecture. Continuez d'appuyer pour sélectionner la vitesse d'avance
13	**SILENCIEUX**	Appuyez pour désactiver le son, appuyez de nouveau pour remettre le son.
14	**ZOOM**	Appuyez pour zoomer sur l'image (photo ou vidéo).
15	**SUIVANT**	Appuyez pour visualiser le fichier suivant.
16	**PRECEDENT**	Appuyez pour visualiser le fichier précédent.
17	**STOP**	Appuyez pour arrêter la lecture.
18	**BAS**	Bouton de navigation vers le bas.
19	**EDIT**	Appuyez pour afficher le menu d'édition de fichier pour procéder aux actions suivantes : copier/effacer/déplacer/renommer/sélection multiple ;
20	**DROITE**	Bouton de navigation vers la droite.
21	**RETOUR**	Appuyez sur retour pour revenir à l'écran précédent.

2 Fonctions principales

2.1 Menu des paramètres

Le menu des paramètres vous permet de personnaliser et de configurer les préférences de votre lecteur.

Pour sélectionner une option de paramètres :

- Sélectionnez « Paramètres » sur l'écran d'accueil, ou appuyer sur le menu PARAMETRES sur la télécommande.

- Utilisez les boutons de navigation **HAUT**/**BAS** pour sélectionner une option, et appuyez ensuite sur **ENTRER**.

-

Il y a quatre options de paramètres : **Système, Audio, Vidéo** et **Divers**. Utilisez les boutons de navigation **HAUT/BAS** pour sélectionner une option. Appuyez sur **ENTRER** pour confirmer. Appuyez sur **RETOUR** pour annuler et afficher l'écran du menu précédent.

2.1.1 Changer les paramètres du système

Utilisez ce menu pour configure les paramètres du système.

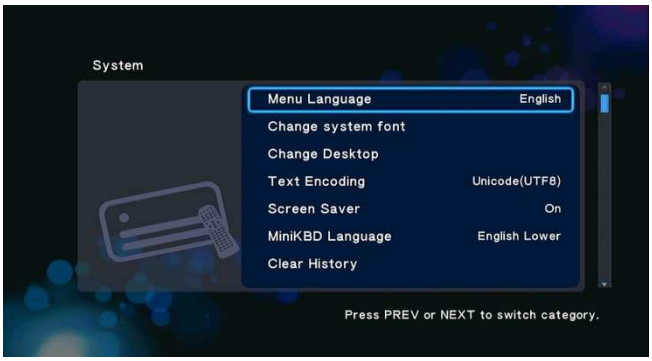

Langue du menu

- Permet de choisir la langue qui s'affichera sur l'écran.

Changez la police

- Permet de changer la police.

  Créez un fichier nommé « Resource » dans le répertoire racine de votre clé USB ou du disque dur, renommez votre police en « police.ttf » et copiez ensuite dans le fichier.

Changer l'apparence du bureau

- Permet de changer la photo du menu principal.

  Créez un fichier nommé « Resource » dans le répertoire racine de votre clé USB ou du disque dur, renommez votre photo « bureau.png »et copiez ensuite dans le fichier.

Encodage du texte

- Permet de choisir l'option d'encodage du texte (affichage des sous-titres)

Economiseur d'écran

- Permet d'activer / désactiver l'économiseur d'écran.

Langue du clavier virtuel

- Permet de changer la langue du clavier virtuel.

Scanner le stockage

- Permet de régler le mode de scan des fichiers multimédia.

Reprendre la lecture

- Permet de activer/désactiver la fonction de reprise de lecture (mise en mémoire automatique) pour les films.

Formater

- Permet de formater le disque dur.
  Remarque : Le formatage du disque dur effacera toutes les données stockées sur celui-ci. Veillez à sauvegarder vos données avant !

Rétablir par défaut

- Permet de restaurer les paramètres par défaut.

3.1.1 Changer les paramètres audio

Utilisez ce menu pour configurer les paramètres audio

Mode nuit

- Choisissez parmi **Désactivé** / **Activé** / **Confort**. Si cette option est sélectionnée, le volume de la sortie audio baissera pour plus de confort.

Sortie HDMI

- Choisissez parmi **LPCM, LPCM Multi-Canal** et **RAW**.

Remarque : Dans le mode raw, le son Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS peut être passé sur l'amplificateur HDMI TV ou l'amplificateur numérique.

A cause des exigences de bande passante, le son Dolby TrueHD et Dolby Digital Plus ne peut passer que par le câble HDMI, et le système TV soit être au moins 720p.

2.1.2 Changer les paramètres vidéo

Utilisez ce menu pour configurer les paramètres vidéo

Taux d'affichage

- **Pan Scan 4:3**: Affiche une grande image sur tout l'écran et rogne les portions redondantes. Sélectionnez cette option lorsqu'une TV 4:3 standard est connectée.
- **Letter Box 4:3**: Affiche une grande image avec deux bandes noires en bas et en haut de l'écran. Sélectionnez cette option lorsqu'une TV 4:3 standard est connectée.
- **16:9**: Compresse l'image pour la convertir entièrement. Sélectionnez lorsqu'une TV 16:9 est connectée.
- **16:**10: Compresse l'image pour la convertir entièrement. Sélectionnez lorsqu'une TV 16:10 est connectée.

SYSTEME TV

- Sélectionnez pour ajuster au type de TV et de résolution de sortie audio. Ce paramètre dépend de votre zone. A savoir :

  PAL – Europe, Groenland, certaines parties de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, Moyen-Orient, Chine, Inde, Australie, et Indonésie.

  Résolution - résolution de la sortie vidéo

Réduction de bruit digital

- Sélectionnez pour activer / désactiver la fonction Réduction de bruit digital.

1080p 24Hz

- Choisissez cette option pour activer ou désactiver le support 1080P 24HZ. Il est nécessaire d'avoir une TV avec le mode 1080P 24HZ (24P).

2.1.3 Divers

Utilisez ce menu pour régler les paramètres divers (info version et mis à jour).

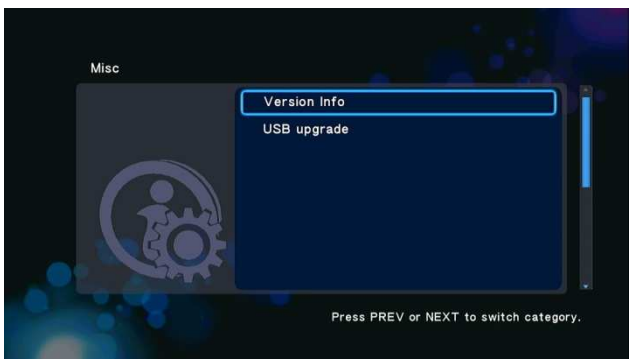

Info sur la version

- Cet onglet vous renseigne sur le logiciel installé de votre lecteur.

Mise à jour par le port USB

- Sélectionnez cette fonction pour mettre à jour votre matériel par le biais d'une clé USB.

1) Copiez « install.img » dans le répertoire racine d'une clé USB, et branchez-la dans le port USB HOST de votre lecteur.
2) Appuyer sur **ENTRER** pour confirmer.

2.2 Lecture de films

Lorsque vous entrez dans l'interface de films, seuls les fichiers dont le format est pris en charge seront affichés. Veuillez-vous référer aux **Annexes**, chapitre « **5.1 Spécifications** » pour plus de détails sur les formats de fichier pris en charge.

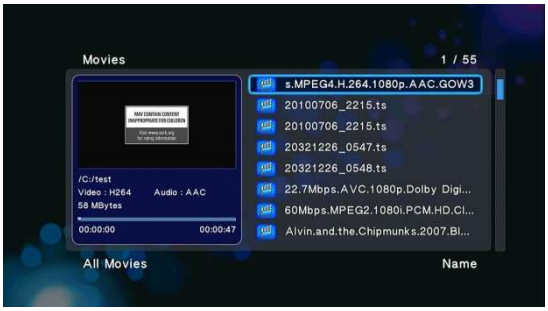

2.2.1 Options de bibliothèque de films

Dans la bibliothèque de films, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu des options, grâce auquel vous pouvez accéder aux fonctions suivantes.

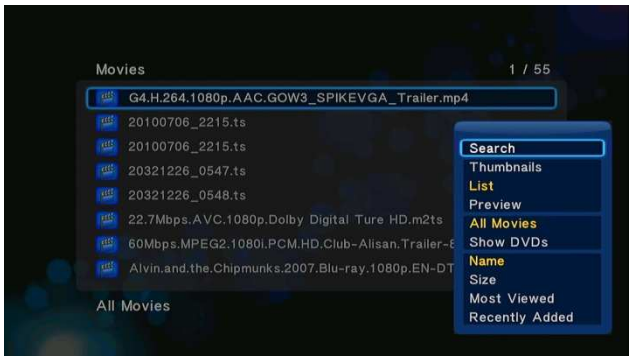

Recherche rapide

- Sélectionnez l'option **Recherche** dans la liste des options, vous avez la possibilité de rechercher un fichier multimédia en filtrant le dossier des films pour localiser le fichier multimédia choisi.

Mode d'affichage

- Choisissez un mode d'affichage parmi **Miniatures**, **Afficher liste**, **Voir l'aperçu** dans le menu des options.

Mode de tri

- Choisissez si vous souhaitez trier par **Nom**, **Taille**, **Les plus consultés** ou **Ajouté récemment** dans le menu des options.

2.2.2 Définition des fonctions de lecture de film

Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes au cours de la lecture.

Bouton	Fonction
LECTURE/PAUSE	Met en pause ou relance la lecture en cours.
PRECEDENT / SUIVANT	Voir le chapitre/fichier suivant ou précédent.
RETOUR/AVANCE RAPIDE	Retour ou avance rapide. Continuez d'appuyer pour sélectionner la vitesse.
MENU	Affiche ou cache le menu des options au cours de la lecture. La fenêtre pop-up propose : sous-titres /audio /GO TO/répéter le titre/ répéter tout / fonction répéter désactivée / paramètres vidéo.
STOP	Arrête la lecture.
VOL+/-	Augmente/baisse le volume.
ZOOM	Zoom avant/arrière sur l'image.
INFO	Voir les informations du fichier.

2.2.3 Options de lecture de films

Au cours de la lecture, appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher ou cacher le menu des options en bas de l'écran.

En plus de la sélection des plages audio, des sous-titres et du mode répéter, vous pouvez aussi accéder aux fonctions suivantes par le menu des options au cours de la lecture vidéo.

Menu DVD

- Sélectionnez cette fonction pour revenir dans le menu de navigation au cours de la lecture DVD IFO ou ISO.

GO TO

- Sélectionnez cette fonction pour aller directement à un endroit spécifique de la vidéo. Choisissez le titre, le chapitre et le repère temporel.

Paramètres Vidéo

- Sélectionnez cette fonction pour ajuster la **luminosité, le contraste, la saturation et les nuance**.

2.3 Lecture de photos

Lorsque vous entrez dans l'interface de photos, seuls les fichiers dont le format est pris en charge seront affichés. Ce lecteur prend en charge les formats de fichier JPG/JPEG/BMP/.

2.3.1 Options de la bibliothèque de photos

Dans la bibliothèque de photos, appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher la liste des options qui vous permet d'accéder aux fonctions suivantes.

Recherche rapide

- Choisissez l'option **Recherche** dans le menu des options, vous avez la possibilité de rechercher une photo en filtrant la bibliothèque de photos pour localiser la photo désirée.

Mode d'affichage

- Choisissez un mode d'affichage parmi **Miniatures, Afficher liste, Voir l'aperçu** dans le menu des options.

Mode de tri

- Choisissez si vous souhaitez trier par **Nom**, **Taille**, **Les plus consultés** ou **Ajouté récemment** dans le menu des options.

2.3.2 Commande des fonctions de lecture de photos

Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes au cours de la lecture.

Bouton	Fonction
PRECEDENT / SUIVANT	Voir la photo précédente ou suivante.
HAUT/ BAS	Faire pivoter une photo.
MENU	Afficher ou cacher le menu des options au cours de la lecture
STOP	Arrêter la lecture.
ZOOM	Zoom avant/arrière sur l'image.

2.3.3 Options pour la lecture des photos

Au cours de la lecture de photos, appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher ou cacher la liste des options en bas de l'écran. Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes grâce à la liste des options au cours de la lecture de photos.

Définition du diaporama

- Sélectionnez cette fonction afin de définir le minutage et les effets de t**ransition** du diaporama.

Mode de lecture

- Choisissez un mode de répétition parmi **lecture unique, lecture continu** et **aléatoire** dans le menu des options.

Sélectionnez la musique

- Sélectionnez cette fonction pour activer/désactiver la musique de fonds au cours de la lecture de diaporama.
- Sélectionnez une musique particulière comme musique de fonds pendant la lecture de photos.

Paramètres Vidéo

- Sélectionnez cette fonction pour ajuster la **luminosité, le contraste, la saturation et les nuances**.

2.4 Lecture de musique

Lorsque vous entrez « Musique », seuls les fichiers audio dont le format est pris en charge seront affichés. Ce lecteur prend en charge les formats de fichier audio MP3, WMA, OGG et FLAC.

2.4.1 Options de bibliothèque de musique

Dans la bibliothèque de musique, appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher la liste des options qui vous permet d'accéder aux fonctions suivantes.

Recherche rapide

- Choisissez l'option **Recherche** dans le menu des options, vous avez la possibilité de rechercher de la musique en filtrant la bibliothèque de musique pour localiser un titre

désiré.

Mode d'affichage

- Choisissez un mode d'affichage parmi **Miniatures, Afficher liste, Voir l'aperçu** dans le menu des options.

Options de filtre

- Choisissez **Albums** pour rechercher de la musique par album.
- Choisissez **Artistes** pour rechercher de la musique par artiste.
- Choisissez **Genres** pour rechercher de la musique par genre.
- Choisissez **Années** pour rechercher de la musique par année.

Mode de tri

- Choisissez si vous souhaitez trier par **Nom**, **Lu récemment** ou **Ajouté récemment** dans la liste des options.

2.4.2 Commande des fonctions de lecture de musique

Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes au cours de la lecture de musique.

Bouton	Fonction
LECTURE/PAUSE	Met en pause ou relance la lecture en cours.
RETOUR / **AVANCE RAPIDE**	Retour ou avance rapide. Appuyez successivement pour sélectionner la vitesse.
PRECEDENT / **SUIVANT**	Ecouter la musique suivante ou précédente.
MENU	Affiche ou cache le menu des options au cours de la lecture.
VOL+/-	Augmente/baisse le volume.
REPETER	Appuyez pour régler l'option de répétition.

2.4.3 Options de lecture de musique

Au cours de la lecture de musique, appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher ou cacher le menu des options en bas de l'écran. Vous pouvez accéder aux fonctions suivantes grâce au menu des options au cours de la lecture de musique.

Mode de répétition

- Choisissez un mode de répétition parmi **lecture unique, répéter piste, lecture continue** et **aléatoire** dans le menu des options.

2.5 Tous les fichiers

« Tous les fichiers » vous permet de naviguer et d'écouter la musique, regarder les photos et les films stockées sur le disque dur interne, un dispositif USB externe.

2.5.1 Options de « Tous les fichiers »

Dans « Tous les fichiers », appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu des options qui vous permet d'accéder aux fonctions suivantes.

Mode d'affichage

- Choisissez un mode d'affichage parmi **Miniatures, Afficher liste, Voir l'aperçu** dans la liste des options.

2.6 Gestion de la liste de lecture

2.6.1 Liste de lecture de musique

Sélectionnez des fichiers musique dans le menu, appuyez sur le bouton « Edit » et sauvegardez-les ensuite dans la liste de fichiers.

Entrez dans la bibliothèque de musique, appuyez sur le bouton **MENU** et choisissez **liste de lecture** pour afficher vos listes de lecture.

2.6.2 Album Photos

Sélectionnez des photos dans le menu de sélection des fichiers, appuyez sur le bouton « Edit » et sauvegardez-les ensuite dans l'album photos.

Entrez dans la bibliothèque de photos, appuyez sur le bouton **MENU** et choisissez **albums** pour afficher vos albums photos.

2.7 Fonction copier

2.7.1 Pour copier dans la bibliothèque média

Etape 1, appuyez sur le bouton **Edit** pour entrer dans le menu de sélection des fichiers.

Etape 2, appuyez sur le bouton **lecture/pause** pour sélectionner le fichier ou le dossier que vous souhaitez copier dans la liste.

Etape 3, appuyez sur le bouton **edit** pour entrer dans le menu d'édition multi-fichiers.

Etape 4, sélectionnez la destination, appuyez d'abord sur le bouton OK pour entrer dans la fenêtre du dispositif de stockage et appuyez ensuite sur **lecture/pause** pour confirmer le processus de copie et le terminer.

2.7.2 Pour copier dans « Tous les fichiers »

Appuyez sur le bouton **Edit** pour entrer dans le menu d'édition des fichiers, choisissez **Copier** et suivez les instructions sur l'écran pour terminer le processus. Si vous souhaitez sélectionner plus de fichiers et de dossiers, choisissez **sélectionner multiple** pour entrer dans le menu de sélection de fichiers.

3 Mise à jour du matériel

Cette mise à jour concerne le système d'exploitation (OS) installé sur le dispositif. Les mises à jour peuvent lutter contre les virus et les bugs, et apporter de nouvelles fonctionnalités, et améliorations.

Etape 1, Copiez 'install.img' dans le répertoire racine d'une clé USB stick, et connectez la au port USB HOST du lecteur.
Etape 2, Appuyez sur le bouton **marche/arrêt** sur le panneau avant, et maintenez la pression.
Etape 3, Branchez le cordon d'alimentation dans l'entrée d'alimentation, attendez pendant environ 5 secondes ou plus, et relâchez alors la pression sur le bouton **marche/arrêt.**

La mise à jour du système d'exploitation va alors débuter. Il existe une autre façon de procéder à la mise à jour. Veuillez-vous référer à la **mise à jour USB** au chapitre « ***3.1.4*** **Divers** » pour plus d'informations.

4 Spécifications

INTERFACES ENTREE/SORTIE PRISES EN CHARGE :

- Disque Dur 2.5'' SATA
- Port USB 3.0 (compatible avec USB 2.0)
- Sortie A/V
- Interface HDMI V1.3
- DC-IN 5V 2.4A

SYSTEME DE FICHIERS PRIS EN CHARGE :

- FAT32/NTFS

FORMATS DE CONTENU PRIS EN CHARGE :

- AVI/MKV/TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB, résolution jusqu'à 720p/1080i/1080p
- MP3/OGG/WMA/WAV/FLAC
- HD JPEG/BMP

CODECS VIDEO PRIS EN CHARGE :

- MPEG-1
- HD MPEG-2
- HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)
- WMV9 (VC-1)
- RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, jusqu'à 720p

CODECS AUDIO PRIS EN CHARGE :

- MP2/3, OGG Vorbis, WMA Standard (DRM, et Advanced Profile non pris en charge), PCM, LPCM, RA, DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD)

FORMATS DE SOUS-TITRES PRIS EN CHARGE :

- SRT, SMI, SSA,SUB, IDX+SUB

Remarque : Les spécifications et la conception de ce produit sont capables de changer sans notification préalable.

5 Droits d'auteur et marques de commerce

Droits d'auteur

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne pourra être reproduite ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, que ce soit électroniquement ou mécaniquement, sans l'autorisation écrite expresse du détenteur des droits d'auteur.

Les matériaux soumis à des droits d'auteur, comme le logiciel, les fichiers musique ou les films sont protégés par la loi qui s'applique localement, et ne pourront en aucun cas être copiés ou utilisés illégalement sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur.

Marques de Commerce

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Fabriqué sous licence de Brevets : Brevets des Etats-Unis N°.5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & autres brevets des Etats-Unis et mondiaux accordés ou en attente. DTS et DTS 2.0 + Digital Out sont des marques de commerce déposées et les logos et symboles DTS sont des marques de commerce de DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Tous droits réservés.

Fabriqué sous License de Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

6 Déclaration GPL

Ce produit contient un logiciel libre dont la License est de type GNU (General Public Use). Après avoir acheté ce produit, vous avez la possibilité de procurer, modifier ou distribuer le code source du logiciel GPL/LGPL qui est utilisé dans ce produit.
Pour obtenir une copie de notre logiciel open source, merci de prendre contact avec notre centre d'aide et nous vous fournirons un CD-ROM du code source utilisé, en ne vous facturant que pour les frais encourus. Veuillez cependant noter que nous ne sommes pas en mesure de vous fournir une garantie avec ce code source, et que nous ne pourrons pas non plus vous proposer de support technique en ce qui concerne le code source.

Attention, toutes les données stockées sur le lecteur peuvent être perdues suite à un choc physique, une électrocution, une panne de courant, un formatage, etc.

Sauvegardez régulièrement les données du disque dur afin de pouvoir les rétablir en cas de données corrompues ou de pertes de données.

Notre société ne sera en aucun cas tenue responsable de la perte de données de votre disque dur.

Garantie

La garantie ne couvre pas :

- Les dommages exceptionnels et catastrophes naturelles, tel qu'incendie, décharge électriques etc.
- Les dommages subis suite à une intervention non autorisée.
- Les dommages survenus suite à une négligence.
- La perte de données.
- Le Non respect des règles de l'installation.